


PixelMR-軟體及USB驅動程式安裝說明


軟體安裝說明:

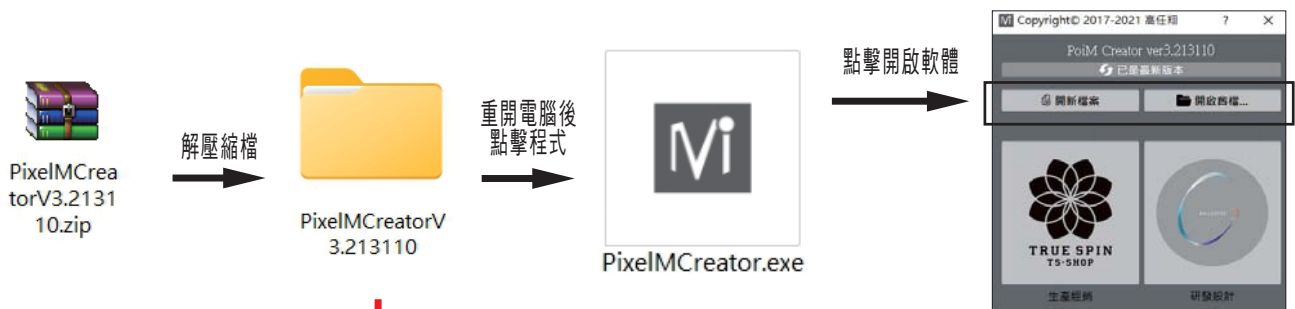

先執行安裝
後重開電腦

 VC_redist.x64.exe

USB驅動程式安裝說明:

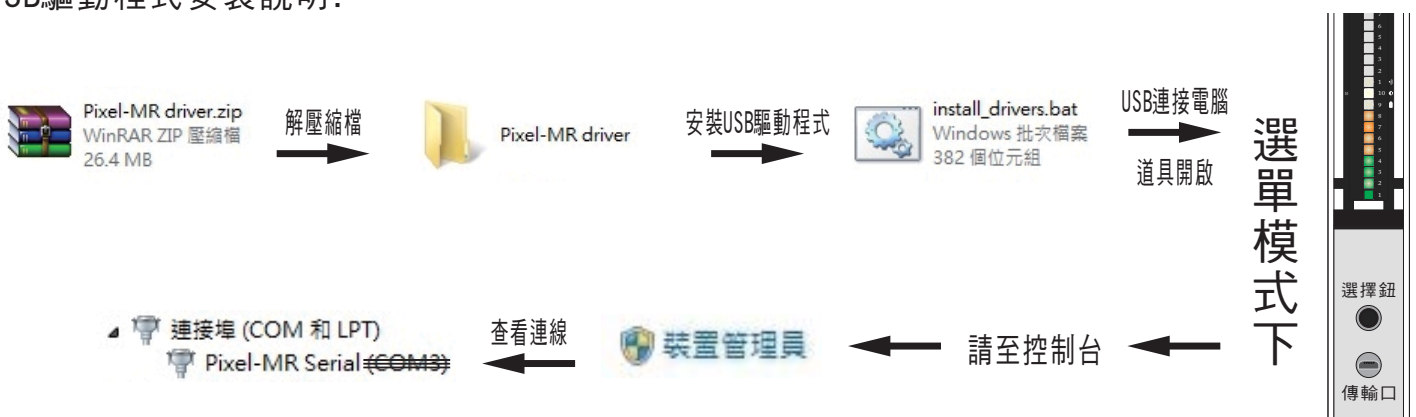



TRUE SPIN
TS-SHOP

www.facebook.com/TrueSpinShop

PixelMR-軟體介面介紹

圖樣動態顯示區

功能表列

傳輸道具種類參數值

四款圖樣功能區

功能設置區

圖樣顯示區

圖樣秒數/參數設置

表列區編輯區

音樂導入播放區

傳輸圖樣表列區


音樂波線圖

上傳設置區

The screenshot shows the PixelMR software interface. On the left is a dark sidebar with a menu and various settings. The main area is a dark workspace with a central preview window showing a 3D model of a stylized logo. Below the preview is a timeline with a music waveform and a list of patterns. At the bottom, there are controls for uploading and playback. Red arrows point from Chinese labels to these specific interface elements.

Pixel MR-軟體使用說明


功能表列：

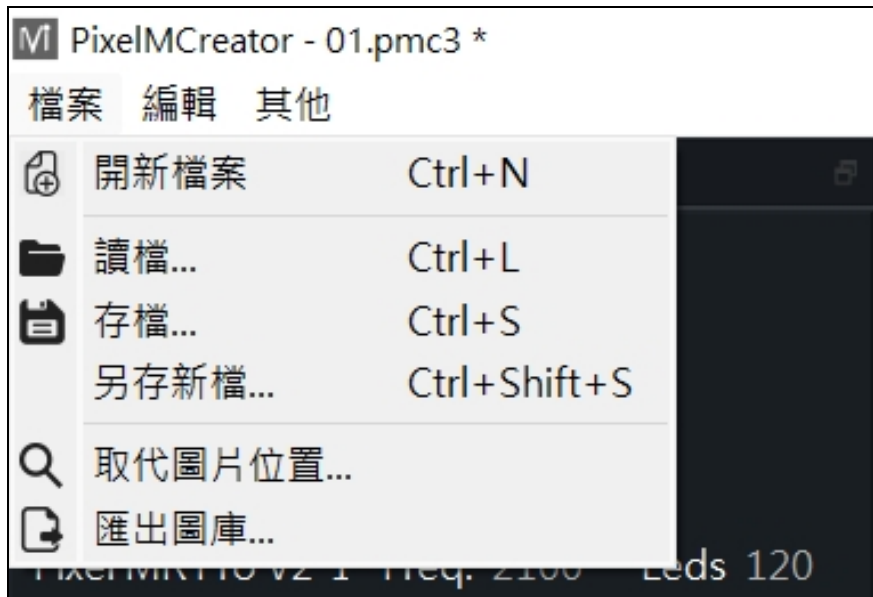

取代圖片位置:在不同電腦開起存檔之檔案，圖片位置會不一樣，可配合[匯出圖庫]及[取代圖片位置]之功能找回圖片檔名位置


匯出圖庫:可將傳輸圖樣表列區之[圖片檔]一起全部匯出存取，方便在不同電腦上匯入圖片檔名位置做編輯



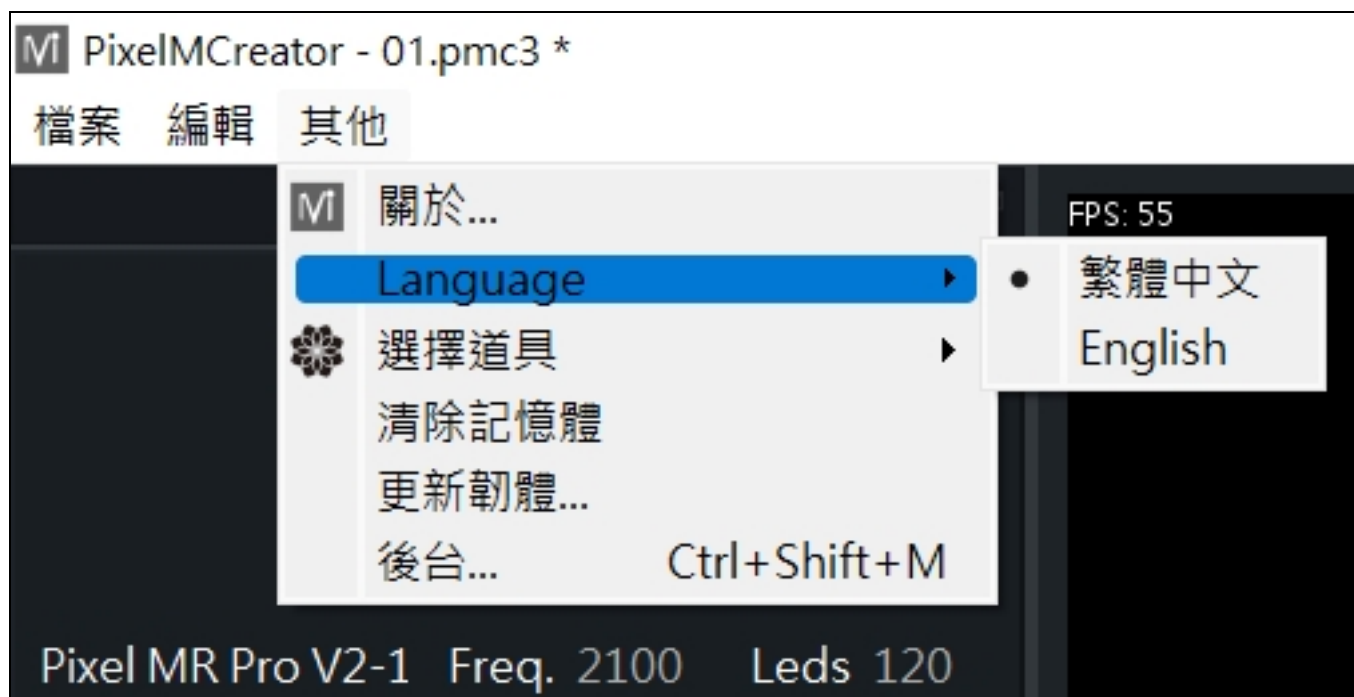

語言:繁體、英文

清除記憶體:壞軌無法傳輸可使用(8軌資料全刪除)

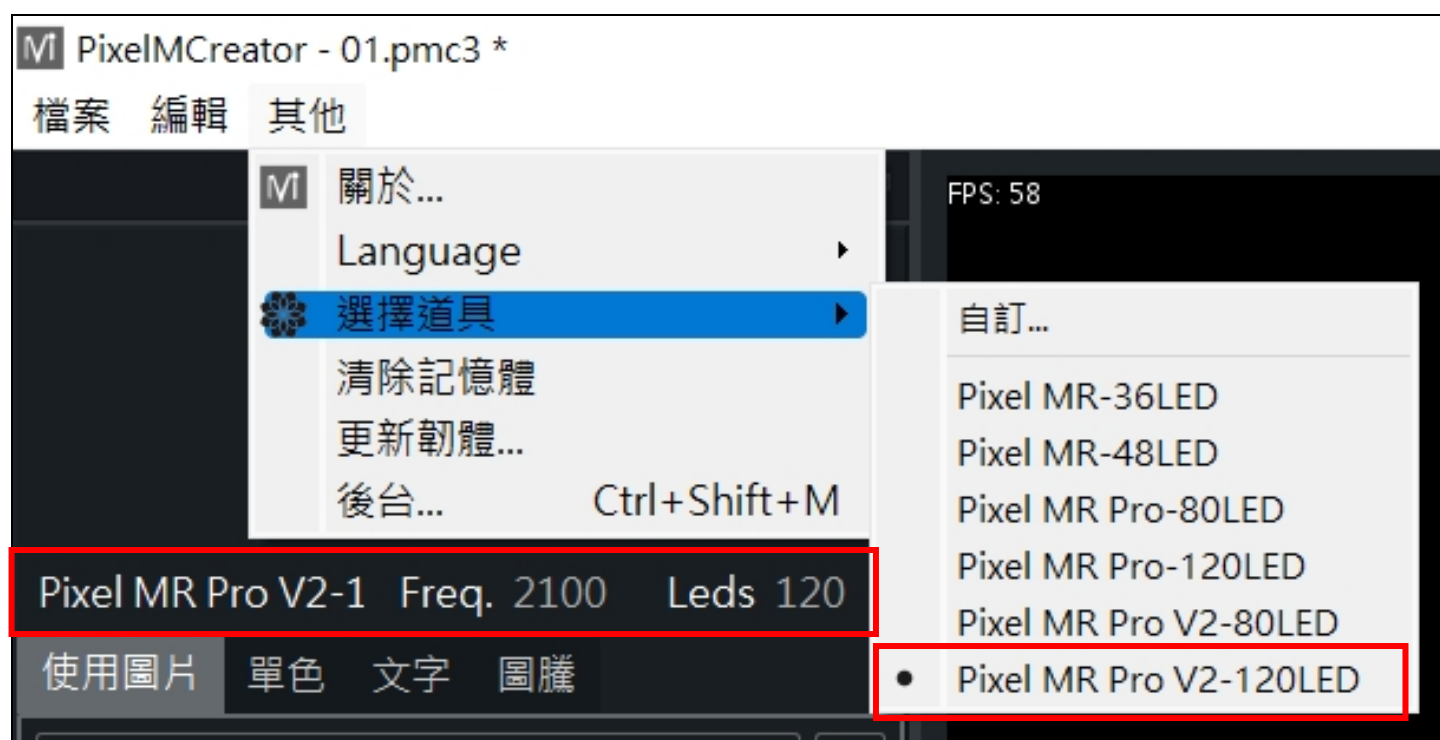

選擇道具:開啟軟體第一步要先選好您要傳輸道具燈數款式

，不同燈數會傳輸錯誤。很重要!!!

四大圖樣功能區：使用圖片/單色/文字/特效

使用圖片功能區：



可讀入 jpg/bmp/png/gif 之圖片檔。

圖片讀入後軟體會自動縮放至燈數尺寸的像素，對不會繪圖軟體使用者是一大功能。

注意圖片像素高度要大於燈數，例如：燈數 80 燈則讀入圖片像素高度要比 80 像素大即可。

如果本身圖片小再去放大顯示解析度會變差。



調整圖片間距

圖片上下翻轉/左右翻轉




畫面擷取：點擊[擷取圖示]會跳出擷取視窗

可直接擷取螢幕上你要區塊做為要讀入圖片

例如：網頁上有想要傳輸圖片區直接擷取

重複次數非必要不用去動它，自動計算即可。

使用靜態特效或文字間距、分行才需要設定，請參閱細說。

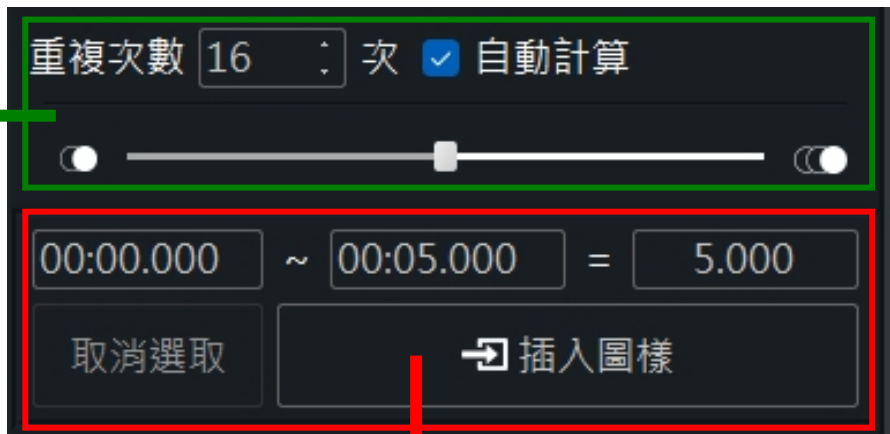


設定圖片的開始及結束秒數，(未設訂為默許 5 秒) 設訂好按[插入圖樣]即可。




若需要修改參數，圖樣表列區點要修改圖片，修改完後按[套用編輯]即可。

單色功能區：

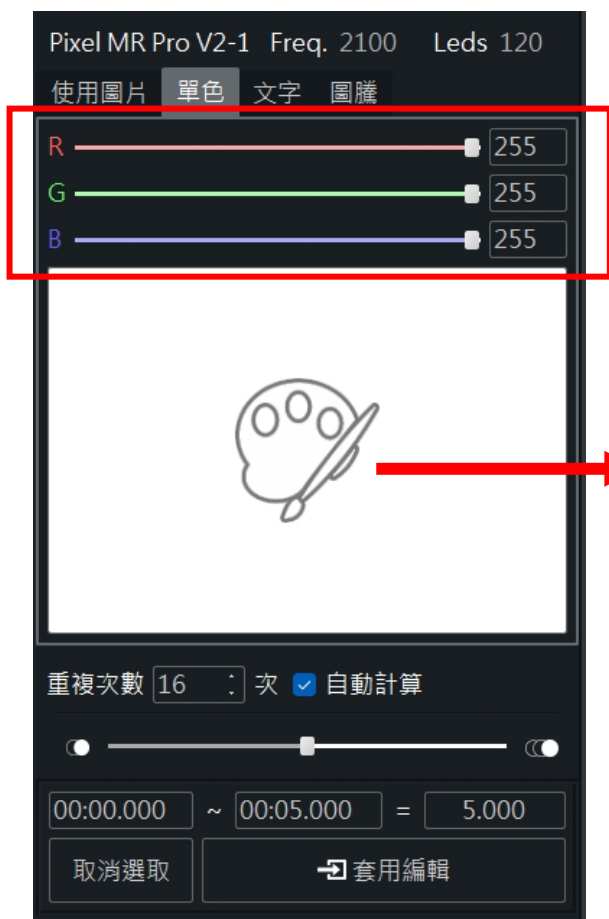

R/G/B 快速調色[0~255]

點擊[調色盤圖示]會跳出調色盤視窗選擇

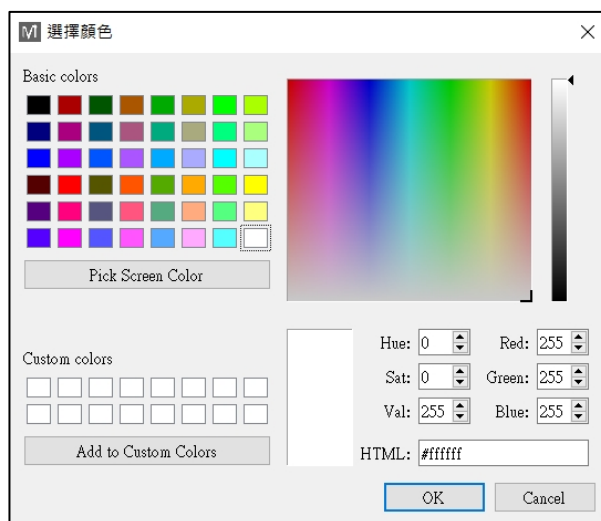

單色區無重複次不用去動它



設定顏色的開始及結束秒數，(未設訂為默許 5 秒) 設訂好按[插入圖樣]即可。



若需要修改參數，圖樣表列區點要修改顏色，修改完後按[套用編輯]即可。

文字功能區：



直接在文字輸入欄位 KEY 上您要的文字


文字間距，[左右留白]調太少文字會被切掉

可調文字顏色及背景色

文字分行[1~10]:設定需配合，

文字間距、文字分行、重複次數之三項微調

字體:依你電腦內現有字型選擇

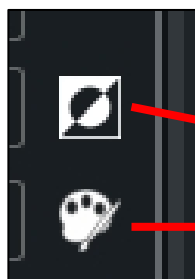

背景色及前景色相互對調

點擊[調色盤圖示]


會跳出調色盤視窗選擇

重複次數非必要不用去動它

，自動計算即可。

使用靜態特效或文字間距、分行

才需要設定，請參閱細說。

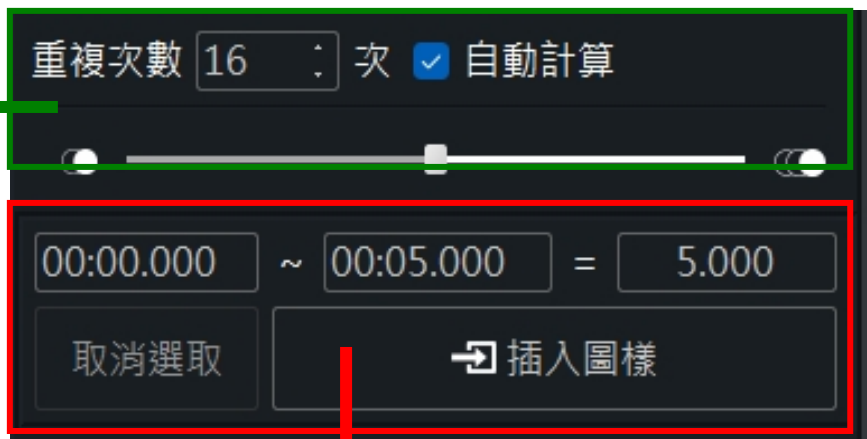


設定文字的開始及結束秒數，(未設訂為默許 5 秒)設訂好按[插入圖樣]即可。



若需要修改參數，圖樣表列區點要修改文字，修改完後按[套用編輯]即可。

特效功能區：

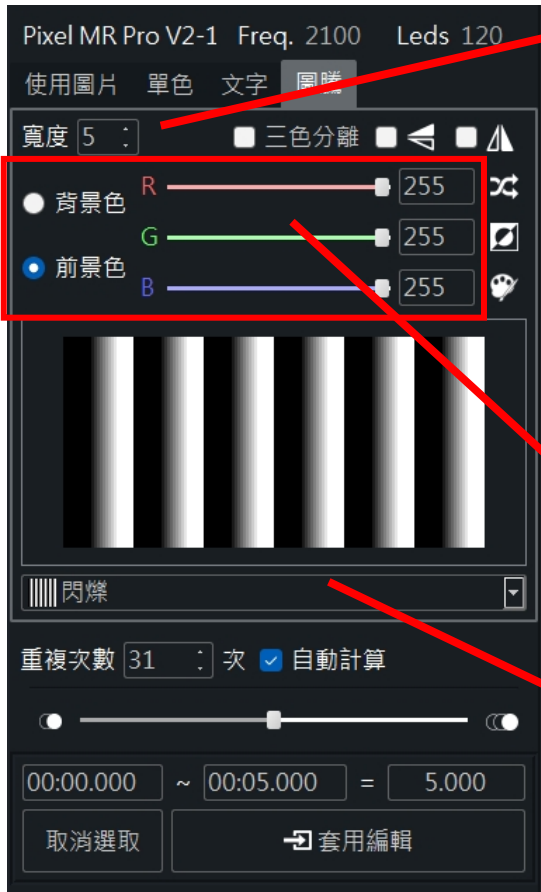

寬度:可調線框粗細, 數值:[1~10]



可調特效前景色及背景色(彩虹除外)

內建多種特效可選擇




重複次數非必要不用去動它
，自動計算即可。

使用靜態特效或文字間距、分行
才需要設定，請參閱細說。



設定特效的開始及結束秒數, (未設訂為默許 5 秒) 設計好按[插入圖樣]即可。


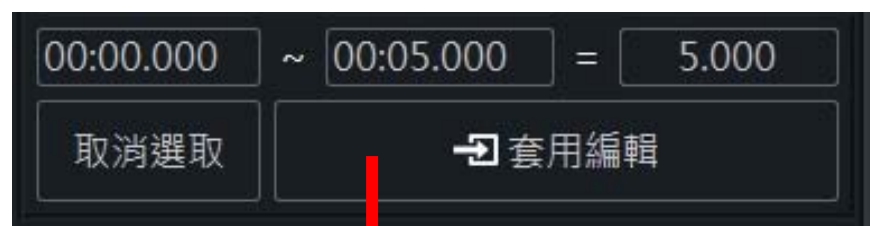


若需要修改參數, 圖樣表列區點要修改特效, 修改完後按[套用編輯]即可。

上下翻轉




三色分離：有兩種樣式，可在特效中顏色區域各別調色

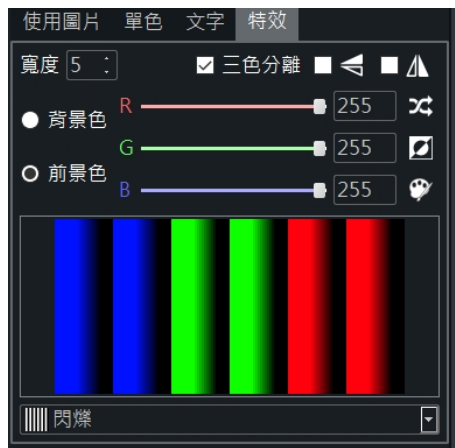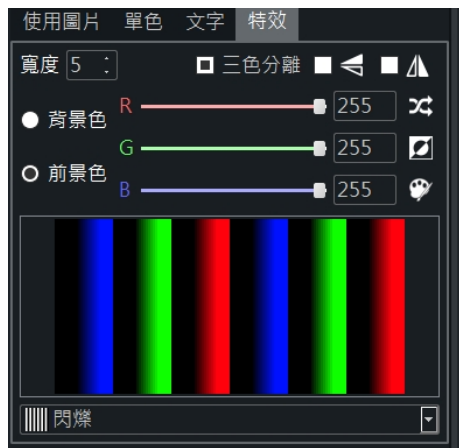


動態顯示區：單純圖樣顯示與傳輸無關



順時針旋轉

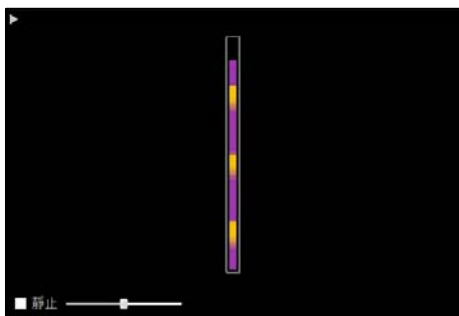

靜態顯示(適用靜態特效)

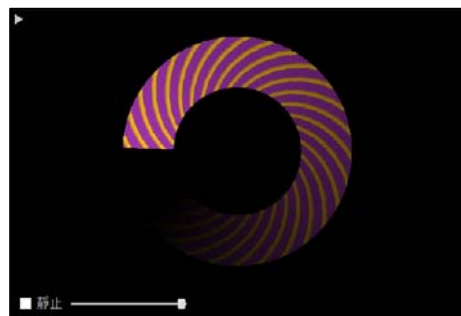


逆時針旋轉


傳輸圖樣軌道區：

軌道區內之圖樣可拖曳、換位、點擊後可重新調整修改參數。

編輯時請注意表列區每張圖頭尾時間是否正確。**很重要!!!**

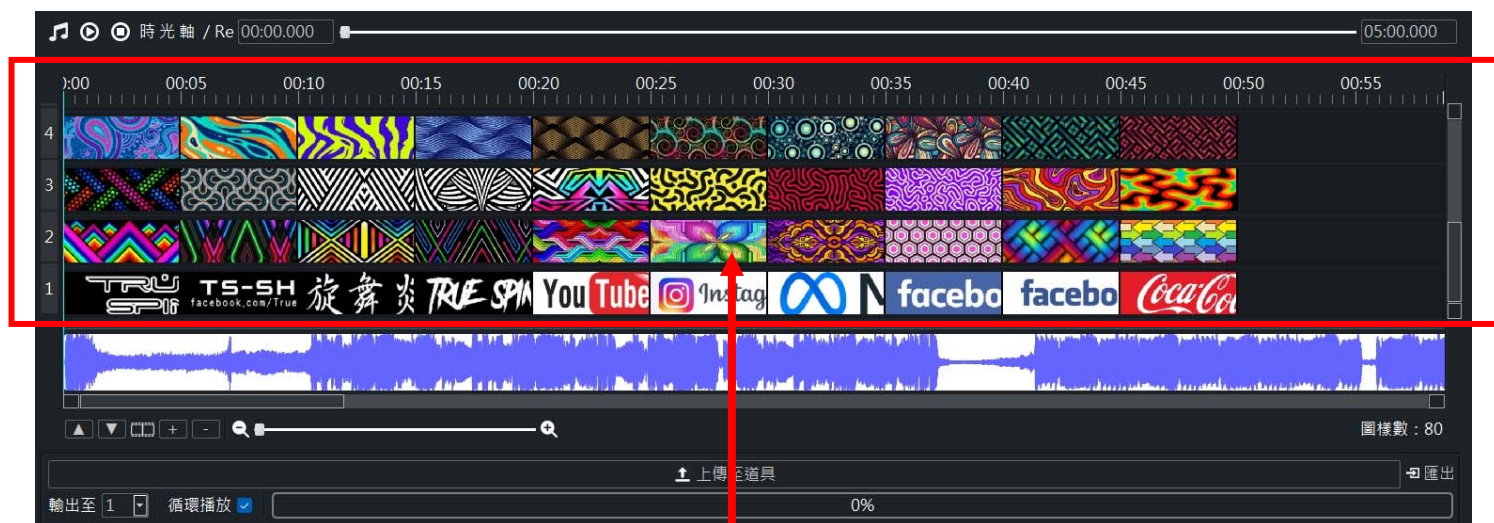

圖樣軌道



縮放時間軸

圖樣軌道[▲]上移、[▼]下移、[+]新增、[-]刪除

音樂播放區：


匯入音樂/播放/暫停/停止

音樂時間段落可拖曳



音波圖軌縮放：音波放大方便調整圖樣銜接點。

上傳設置區：



軌道[1~8]：選擇您要上傳輸至道具上第幾軌燈

圖片循環[打勾]：上傳輸圖樣會無限重復循環，最後一張圖顯示完會跳到第一張圖繼續循環。取消[打勾]只會循環一次，結束跳回選單下。

上傳至道具：點擊就會開始傳輸

注意道具必須亮燈在[選單模式]下才能傳輸進去。很重要!!!

匯出功能：尚未開放

文字間距、分行細說明:



文字間距: 調太少文字會被切掉, 有需要在調整




若需要再去微調重複次數



若需要再去微調文字間距

文字分行: 分兩行建議設[5]

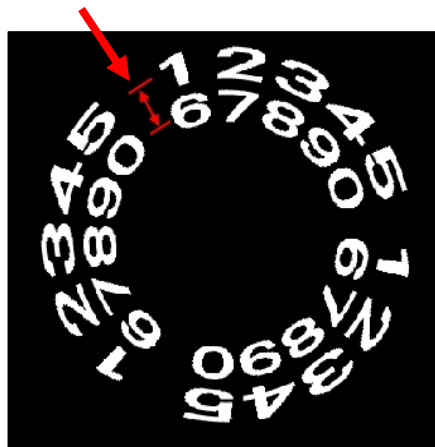

若需要再微調重複次數

靜態特效細說明：




四種靜態特效：



例如：靜態圖片要五秒只顯示 1 次

參數設定為：重複次數：[1]次、顯示時間：[5]秒

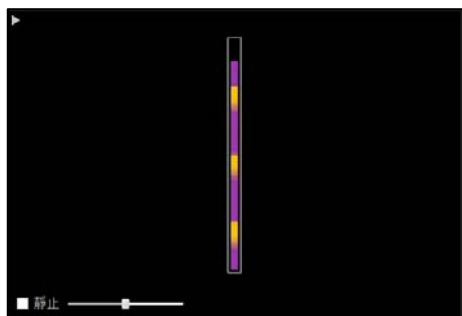

靜態顯示：使用靜態顯示來看效果，可利用左右翻轉或上下翻轉來改變方向。


Pixel MR- 道具使用說明

1 ~ 8 軌傳輸空間：

按一下[選擇鈕]會往上跳一軌，跳到想要顯示的軌道，長按[選擇鈕]來啟動。

如要回選單模式下長按[選擇鈕]3 秒放開即可。

注意如果選擇軌無傳輸檔案或選擇鈕按軌太快會閃紅燈

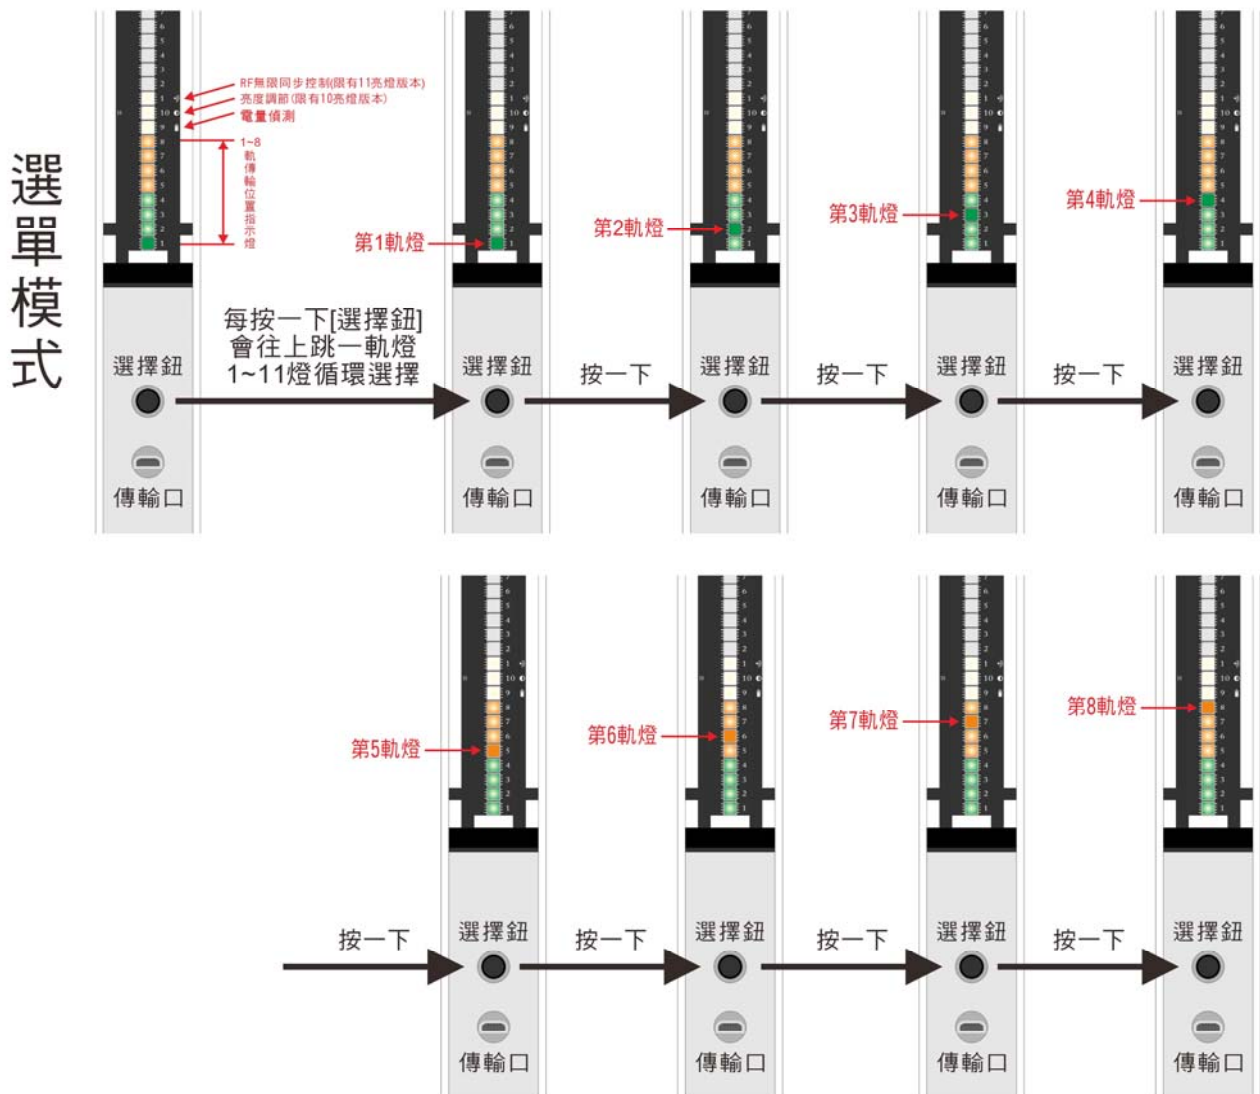

每軌兩頁圖樣顯示功能：

第一頁為編輯時間換圖，依軟體上傳輸的編輯設訂時間來換圖：

選單模式下長按[選擇鈕]3 秒進入該軌第一頁會[亮藍光]，


放開按鈕準備啟動中，再按一下[選擇鈕]則道具開始啟動顯示亮燈。

注意使用[選擇鈕]啟動顯示時間最精準，如果用電源鈕開啟會有些許秒差

第二頁為手動換圖，按[選擇鈕]換圖：

選單模式下如長按[選擇鈕]5 秒進入該軌第二頁會[亮粉紅光]，。放開按鈕準備

啟動中，再按一下[選擇鈕]則道具開始手動按鈕換圖顯示亮燈。

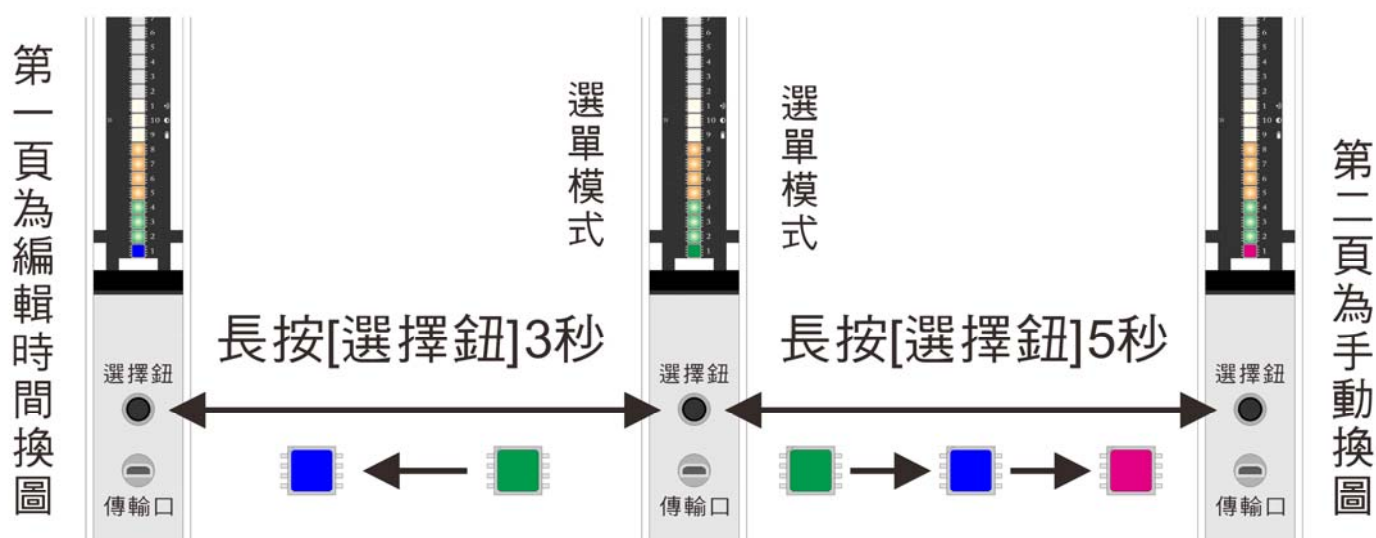

顯示圖樣中如要回選單模式，請長按[選擇鈕]3 秒放開即可。

若當機回選單模式，按住不放[選擇鈕]+關或開主電源鈕=>再放開選擇鈕即可。

第九燈為電量偵測：

按 [選擇鈕] 至第九燈後，長按 [選擇鈕] 3 秒進入電量偵測


亮 5 藍燈目前電量為 100%

亮 4 藍燈目前電量為 80%

亮 3 藍燈目前電量為 60%

亮 2 藍燈目前電量為 40%，必須要充電。

建議有使用後就充電

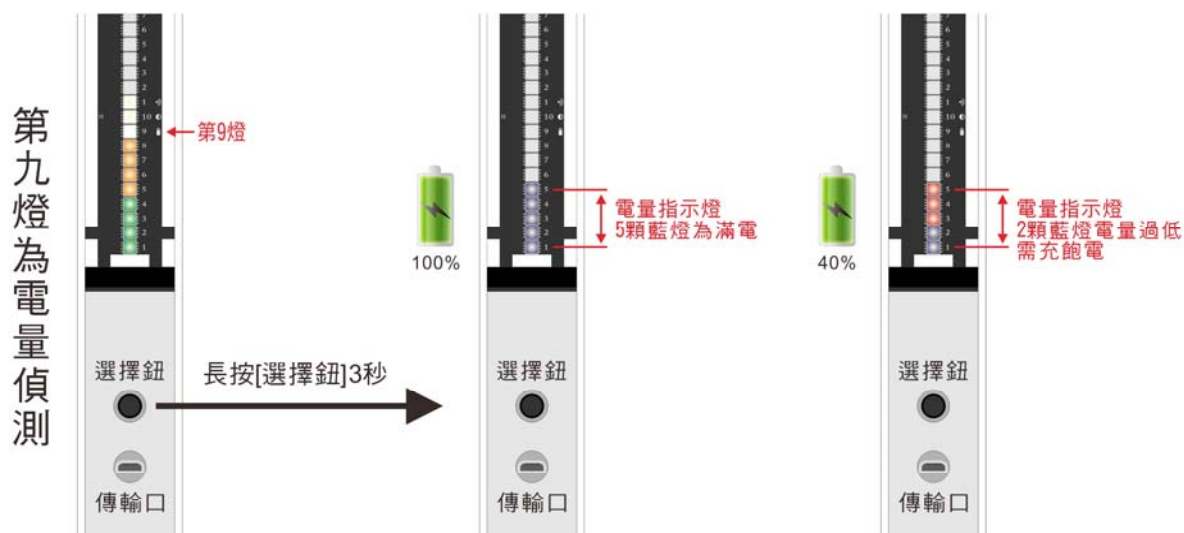

第十燈為亮度調節(限有第十燈版本):

按 [選擇鈕] 至第十燈後，長按 [選擇鈕] 3 秒進入亮度調節。

每按一下 [選擇鈕] 會往下降一節亮度

亮 5 藍燈目前亮度調節為 100%

亮 4 藍燈目前亮度調節為 90%


亮 3 藍燈目前亮度調節為 70%

亮 2 藍燈目前亮度調節為 60%

亮 1 藍燈目前亮度調節為 50%


選好亮度，長按 [選擇鈕] 3 秒後設定完成進入回選單模式下。

若要調回，一樣回到第十燈依以上步驟調節。

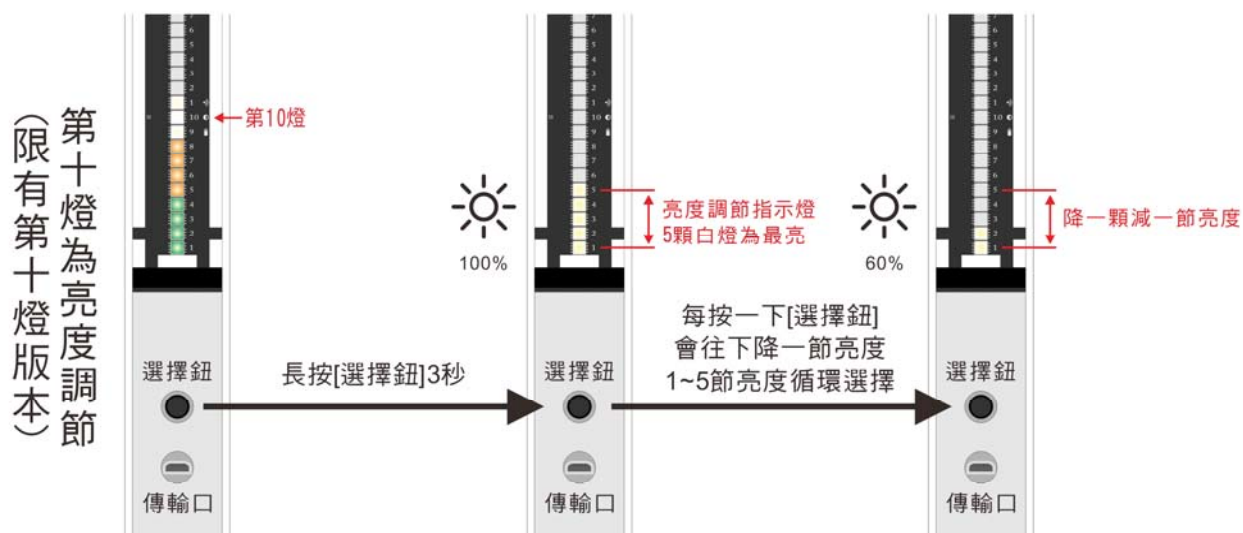

第十一燈為 RF 無線同步配對控制(限有第十一燈版本):

同步配對道具需要 2 支以上才能配對，選單模式下按至第十一燈，長按[選擇鈕]3 秒-使其閃爍綠燈為配對中，隨選一支閃爍綠燈道具，按一下[選擇鈕]確認配對完成，完成配對道具第十一燈會亮藍燈，每一支都可無線同步控制，關閉電源重啟後一樣會保持同步配對。

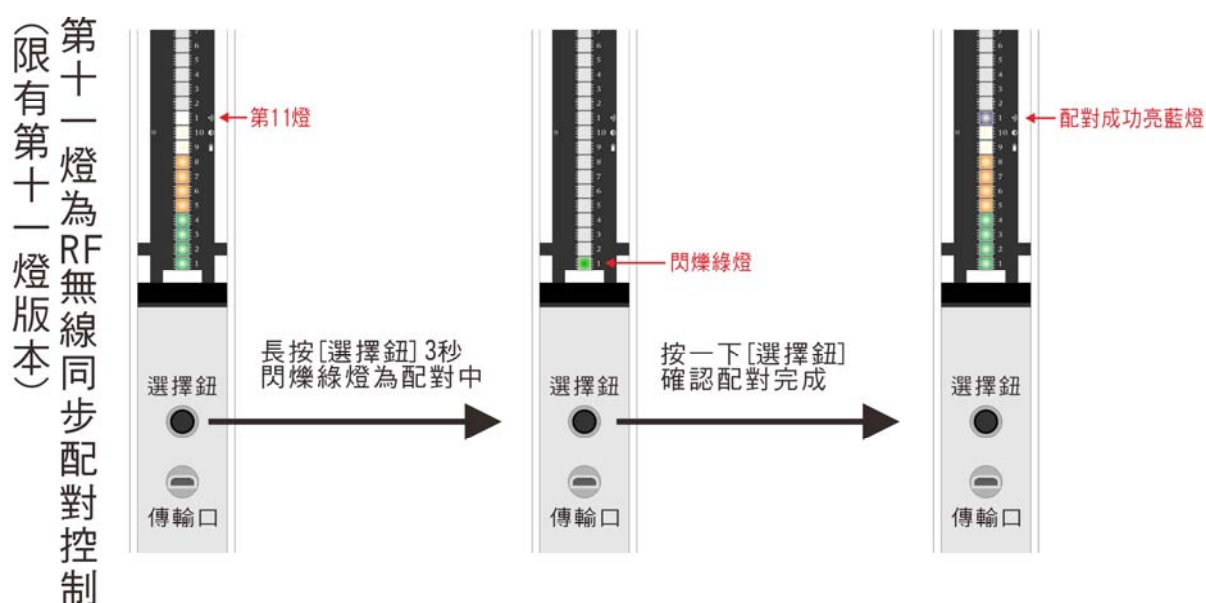

若無成功再重復以上步驟，按一下[選擇鈕]確認配對，若失敗第一燈會閃一下紅燈跳回選單。(請聯繫原廠商處理)

若要解除配對先按末端主電源關閉電源，按住選單按鈕不放，同時按末端主電源開啟電源，最後再放開選單按鈕出現刷燈跳回選單模式即解除，第十一燈會恢復為白燈，其它支道具依照解除步驟操作即可。

RF 無線同步配對控制教學影片:

<https://youtu.be/Lb726D3bx-A>